


「NEWハンドスタンド」取扱説明書

設置方法

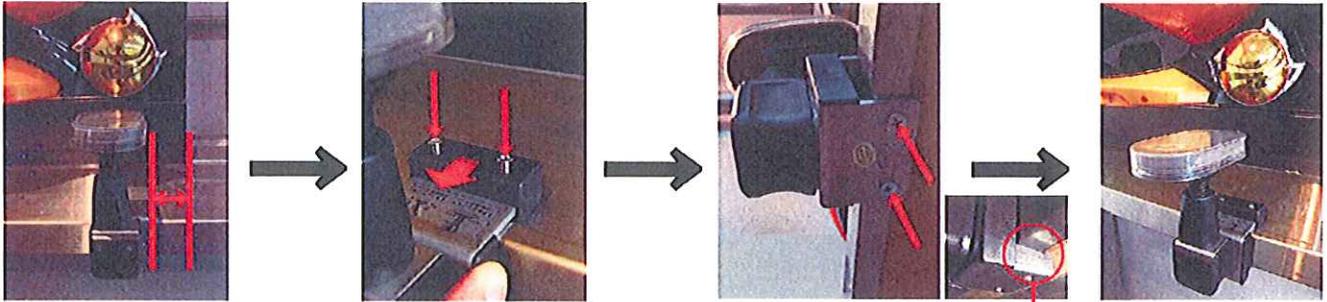

取付位置を決め、膳板に挟みます。(*1)

ストッパーを差込み取付金具にビス止めします。(*2)


膳板裏に当て板をかませビス止めします。(ゴム)(*3, *4)

完成です。

ポイント

- *1 取付位置は、台枠から取付台座右端まで40mmが目安です。
- *2 膳板先凸部の高さに合わせて、ストッパーの表部(5mm)または裏部(10mm)のどちらかを選んでお使いください。
- *3 膳板と取付台座のすき間に適した、付属の当て板を予めかましてからビス止めしてください。
- *4 ビス止め位置にステンレス等がある場合は、予め穴開けをした方が簡単に取付けられます。

デザインの差し替え方法

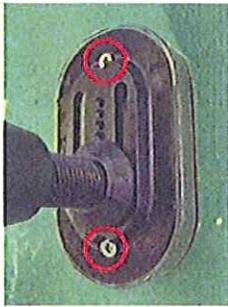

パッド部裏のビス2本を外して、クリアカバーを外します。




パッドの上に広告物を敷き、カバーをかぶせビスを止めます。



完成です。

デザインの寸法

横89mm×縦49mm (実寸です、絵柄を合わせてお使いください。)

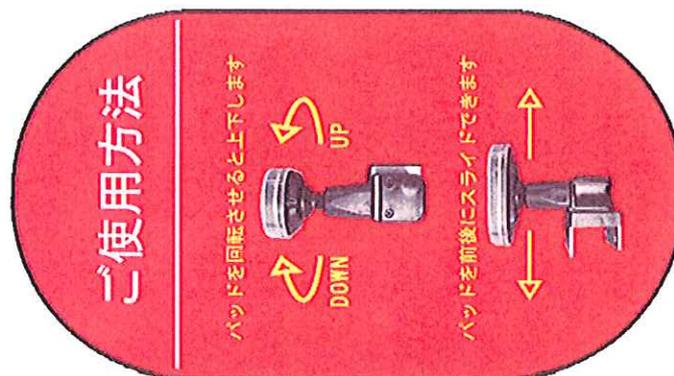


(見本デザインは一例です。)

(見本デザインの加工用デジタルデータ(AI)等のご要望はお気軽にお問い合わせください。)

「NEWハンドスタンド」取扱説明書

商品機能


①高さ調整機能

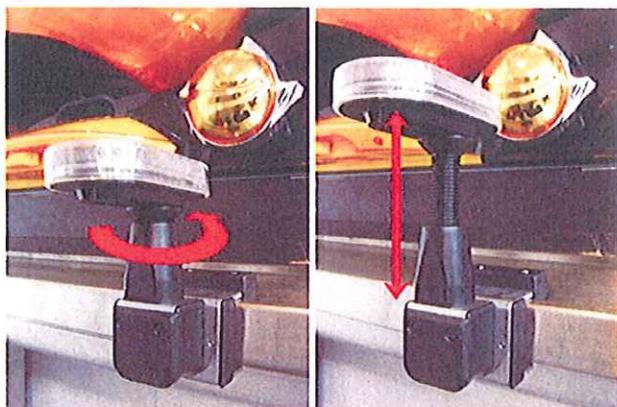

パッド部を回転させることで、高さの調節ができます。

(上下約40mm迄調節可能です。)


②前後調節機能

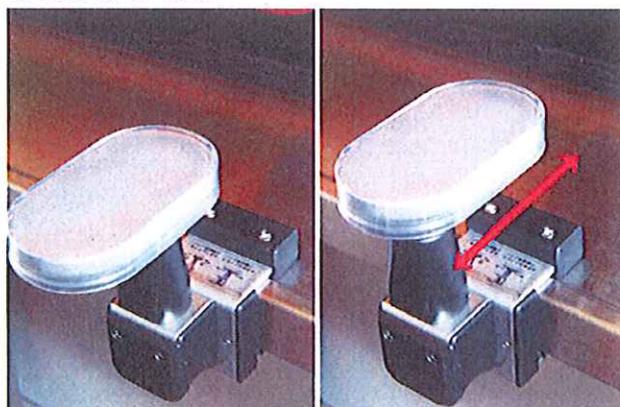

パッド部をスライドさせることで、前後の調節ができます。

(前後約16mm迄調節可能です。)

③本体収納機能

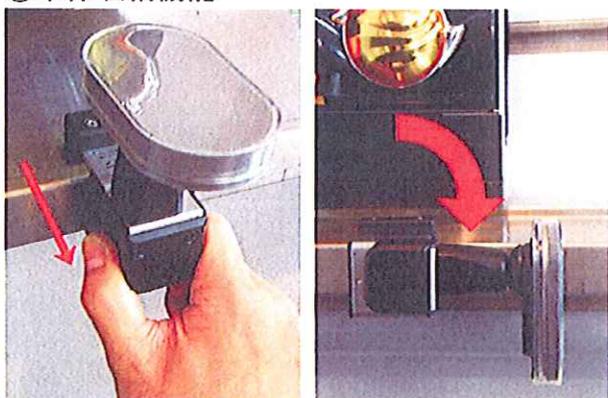

台座のへこみ部を手で掴み、手前に引きながら横に倒すことで、清掃時や機械台入替時等に邪魔にならないよう本体を収納することができます。

使用上の注意

- 汚れた場合には布等で軽く水拭きし汚れを拭き取って下さい。
 - シンナー・ベンジンは使わないで下さい。
 - 本商品の上に重い物を載せたり、乗ったりしないで下さい。怪我や破損の原因となる恐れがあります。
 - 本商品の各部に破損又は変形等の異常がみられたときは使用しないで下さい。
 - 本商品の分解、加工、改造は絶対に行わないで下さい。故障や事故の原因となる恐れがあります。
- *本説明書に掲載されている製品及び見本画像は全てイメージです。実際の商品とは色・デザイン等が異なる場合がありますのでご了承下さい。

商品仕様

- 商品名 : NEWハンドスタンド
製造元 : 株式会社エルゴジャパン
商品機能 : 遊技台使用者がハンドル使用時に手首・腕を保持する器具
サイズ : W(幅) 60mm×H(高) 69⇔108mm×D(奥行) 89mm
素材 : 本体(ナイロン)・取付台座(ステンレス)・クリアカバー(PVC)
パッド(EVA)・当て板(ゴム)・ストッパー(ナイロン)

*本商品は遊技台に影響を与える事はありません。

株式会社エルゴジャパン

〒140-0013 東京都品川区南大井6-16-4 戸浪大森ビル9F

TEL : 03-3768-9501 FAX : 03-3768-9502

商品に関するお問い合わせ : 0120-14-9501



ERGO JAPAN